# CORONA

コロナ石油ファンヒーター(強制通気形開放式石油ストープ)

# 取扱説明書

正しく使って上手に節約

使

Ħ

前


Œ

Ħ

方

法

# FH-M254Y

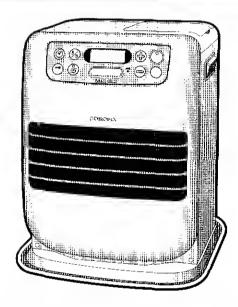


このたびは、コロナ石油ファンヒーターをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書 をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がい つでも見られる所に「保証書」と共に大切に保 管してください。



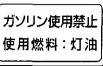



もくじ	
<ol> <li>特に注意していただきたいこと、(安全のために必ずお守りください)*灯油の廃棄について —</li> <li>使用する場所 —</li> <li>今 外観図・構造図 —</li> <li>・操作部・表示部 —</li> <li>・操作部・表示部のなまえとはたらき</li> <li>使用前の準備 —</li> <li>・使用燃料 —</li> <li>・高池補正 —</li> </ol>	4 5~8 6 7~8
<b>5</b> 使用方法 ————————————————————————————————————	12~16

···· 12~16
12
13
14
14
14
··15
15~16
16

		17~18
7	定期点検	18
8	故障・異常の見分け方と処置方法 —	19~20
9	部品交換のしかた	<u> </u>
10	保管(長期間使用しない場合)	··· 21
_	仕様	22
12	アフターサービス	22



株式会社 \_\_\_\_\_

# **塩** 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物 的損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 総表示の例 ・ A PSEは注意をなずの表現を2

▲ 記憶は注意を促す内容があることを告げるものです。 ▲ 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注 ■)が描かれています。



〇記号は禁止の行為であることを告けるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合はガソ リン禁止)が描かれています。



●配居は行為を指示する内容を告げるものです。 図の中に異体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

# △危険(DANGER)

#### ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



# 

# スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボン べなどを温風のあたるところに放置 しないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発し、 危険です。



特に、ボンベがセットされたカセットコンロなど危険ですので、温風のあたるところには置かないでください。

# 寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず消火してください。又、人目の届かないところでは、使用しないでください。 不完全燃焼や異常燃焼・火災のおそれがあります。




# 換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。

酸素が不足すると、不完全燃焼し、 一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。

使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 換気が十分におこなえない場所(窓が凍結している部屋、地下室など)では、使用しないでください。

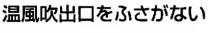

- ◆ 衣類、紙などで温風吹出口や空気 取入口をふさがないでください。衣類、紙などでふさぐと、異常燃 焼や火災の原因になります。
- ストーブガードなどの囲いに干し物を掛けたり、衣類・紙などで温風吹出口や空気取入口をふさいだ場合や、カーテンなどで背面の温風空気取入口がふさがれると、本体が過熱して、操作部などが変形したりやけどや故障・破損するなど大変危険です。





# 可燃性ガス使用厳禁

ファンヒーターを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ベンジン、シンナー、ガソリン)、スプレーなどを使用しないでください。 火災や故障の原因になります。



# ⚠注意(CAUTION)

# カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもののそば、 ほこりの多い場所などでは使用しな いでください。

火災が発生するおそれがあります。



#### 指や異物を入れない

温風吹出口やファンヒーターの内部 には、紙・布・プラスチックなどの 異物を入れないでください。 発煙・発火のおそれがあります。 温風空気取入口の中に、指や棒など

を差しこまないでください。

けがをするおそれがあります。





#### 油漏れ確認

給油□は確実にしめ、給油□を下に して、油漏れがないことを確かめて ください。


給油口が確実にしまっていないと簡 単に開いて、火災のおそれがあります。



### 雷源プラグは確実に差しこむ

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し こんでください。

用しないでください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないでください。 感電の原因になります。

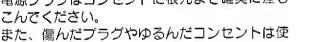

# 異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色など異 常を感じたときは使用しないでくだ

異常燃焼のおそれがあります。



緊急時は電源プラグを抜いて消火してください。

# 電源コードを傷めない

電源コードに無理な力を加えたり、 物をのせたりしないでください。 また、電源プラグを抜くときは、コ ドを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。





# 給油時消火

給油は、必ず消火してからおこない、 こぼれた灯油は、よくふきとってく ださい。

火災のおそれがあります。



### シリコーン配合製品を使用しない

ファンヒーターをご使用のお部屋では、 枝毛用コート液・化粧品・つや出し 剤などシリコーン配合の商品を使用 しないでください。

燃焼部にシリコーン酸化物が付着し 点火ミスや途中消火などの原因とな ります。



シリゴーン配合の商品には、

- ●ヘアケア製品 (ヘアートリートメント、ムース、枝毛用コート液)
- 家具や床のつや出し剤
- 化学ぞうきん …
- ガラスクリーナー
- 制汗剤
- ◆ 衣類の柔軟剤 などがあります。

### ほこりの除去

エアーフィルタは、週1回以上必ず 掃除してください。

ごみ、ほこりなどでフィルタがつま ると、異常燃焼のおそれがあります。




# 居室内給油禁止

給油は、必ず火の気のないところでおこなって ください。


火災のおそれがあります。

# 可燃物との距離を離す

燃えやすいものや障害物 とは、必ず図に示す距離 をとって設置してください。 特にカーテンなどがファ ンヒーターにふれないよ うにしてください。 火災の発生するおそれが

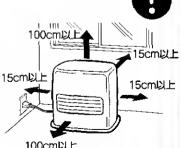

● 壁などに近づけすぎますと、本体内部が過熱して安全 装置が作動することがあります。

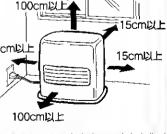

あります。

# <u>∧</u>注意(CAUTION)

#### 傾き・振動注意

水平な場所で使用してください。 振動の激しいところでは、使用しないでください。

異常燃焼や誤作動の原因になります。



#### 正常燃焼の確認

正常に燃焼していることを確かめてください。(12ページ参照)



●燃焼に必要な空気の濃度が薄くなる高地(標高500m 〜1500m)では、高地調整が必要です。 (11ページ参照)

#### 温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。

低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



- お子様、お年寄り、病気の方などがお使いになる場合は、周囲の人が十分注意してください。
- ◆衣類などを乾燥した場合、素材によっては色あせすることがあります。

# 高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口付近が高温となりますので、手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。




●小さいお子様のいるご家庭では、特に注意してくだ。 | さい。

### 灯油の保管

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光をさけた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

#### 保管時にしていただくこと

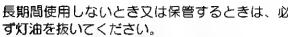

傾けたり、横倒しの状態では保管しないでくだ さい。

火災のおそれがあります。

# 長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



火災や予想しない事故の原因になります。

#### 電源プラグのお手入れをする

0

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。

### 次の場所では使用しない



火災や予想しない事故の原因になります。

- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●風のあたる場所、部屋の出入口及び屋外
- ●マントルピースなどファンヒーターが囲われる場所
- ●ほこりや湿気の多い場所
- ●不安定な物をのせた棚などの下
- ●可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
- ●直射日光の当たる場所、温度の高い場所
- ●温室、飼育室など人のいない場所
- 標高が1500mを超えるような高地
- ●理・美容室、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

# 日常のお手入れ時の注意



日常の点検・手入れは必ずおこなっ てください。

点検・手入れは消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。やけどや感電のおそれがあります。(17~18ページ参照)



# 分解修理・改造の禁止



故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理や改造は原規です。 お買い求めの販売店に修理を依頼してください。


# <u>/↑</u>注意(CAUTION)

#### 運搬するとき

ファンヒーターを運搬する場合は、給油タンク を抜き、油受け皿内の灯油を抜いてください。 運搬の途中で灯油がこぼれて周囲を汚すおそれ があります。

# 变質灯油禁止

変質灯油 (持ち越した灯油)、不純灯油(水・ご みなどが混入した灯油など)を使用しないでく ださい。

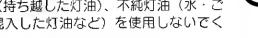

異常燃焼や故障のおそれがあります。

#### 廃棄するとき

ファンヒーターを廃棄処分するときは、必ず給油タンク・固定タンク内の灯油を給油ポンプなどで抜き取 ってください。(18ページ参照)

灯油が入ったまま廃棄するとリサイクルの際に思わぬ事故になるおそれがあります。



# お願い(NOTICE)

#### 灯油の廃棄


灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。

# 2 使用する場所

# 効果的に使用するために


### 窓の下や壁面に設置

●外気に接する窓の下や壁面に置くと、冷気がファンヒーターで暖められ、 温風として対流しますので効果的です。

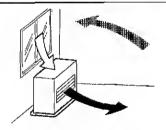

### 温風の循環を妨げないで


- ●温風吹出口の前面に障害物を置かないでください。
- 障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、本体の温度が上昇 して危険です。
- ●温風吹出□側の空間を広くとれる場所を選んでください。

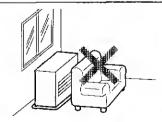


- ご注意 ●熱に弱いカーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることがあります。 熱に強いマットなどを敷いてください。
  - 移動するときは引きずらないでください。床面、畳、カーペットに傷をつけたり、本体底面の塗装がはが れてさびの原因になるおそれがあります。

# 3 各部の名称

# 外観図・構造図

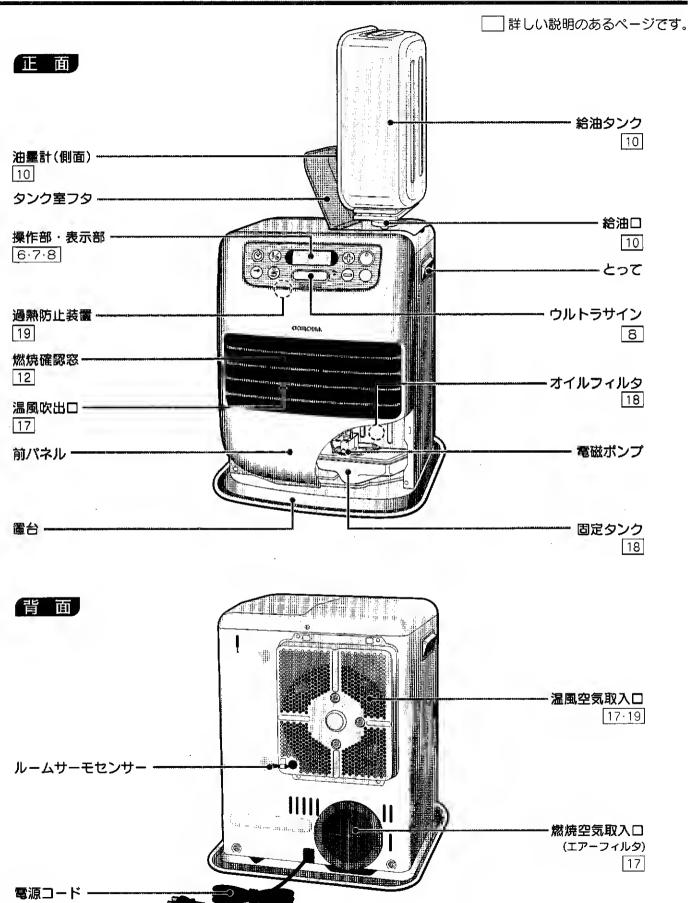

注) イラストは説明のため全部点灯・表示した状態にしてあります。

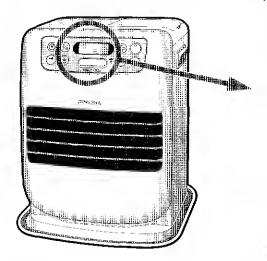




キーを押すと表示が切りかわります

	デジタ)	<b>V表示部</b> 表示切换
温度表示	設定温度 室内温度 22 18	●運転中(タイマー運転中) 左側:設定温度表示(12℃~30℃) 右側:室内温度表示(0℃~35℃)
現在時刻表示	設定温度 室内温度 F後 10:35	●停止中 (タイマーセット中) "時計合せ" 消灯 左図は 午後10時35分 の例
時計合せ表示	設定温度 室内温度 年前 <b>8:30</b> 時計合せ	"時計合せ" 点灯 左図は 午前8時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります
タイマー合せ (時刻)表示	設定温度 室内温度 午前 <b>6:30</b> 9公子	"タイマー合せ" 点灯 左図は 午前6時30分にセットの例 5秒以上放置すると 1 に戻ります
再通電表示	設定温度 室内温度	電源プラグをコンセントに差しこんだとき(現在時刻が未セット)や停電後の再通電のときの表示
自動消火表示	設定温度 室内温度	点滅:消し忘れ消火装置による自動消火15分前〜 タイマー運転による1時間自動消火15分前〜 点灯:消し忘れ消火装置による自動消火 タイマー運転による1時間自動消火
エラー表示	設定温度 室内温度	<b>&amp; 9</b> 表示:対震自動消火装置の作動 ※再度、点火操作をしてください。 その他の <b>&amp;</b> 表示については、19ページを参照してください。

# 操作部・表示部のなまえとはたらき

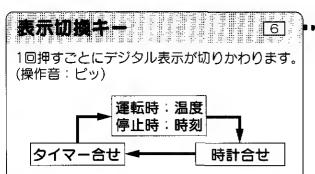

\_\_\_\_\_ 詳しい説明のあるページです。

#### 含油表示



油切れにより、自動消火する20~40分位前と 自動消火したときに点滅します。

油切れによる自動消火時は運転ランプが早い 点滅となります。

# 3/1**7+186**4-

15 16

タイマー運転のセットをするときに押します。

また、タイマー運転中、タイマー運転を解除するときに押します。

(操作音:ピッ)

タイマーセット状態とタイマー運転時

にランプが点灯します。

### 投気表示

運転が1時間燃焼するごとに1分間点滅して、換気時期をお知らせします。

②注意 換気表示にたよらず1時間に 1~2回必ず換気してください。



# チャイルドロックキー チャイルドロック表示

14

チャイルドロックのセット・解除 をするときに3回押します。

(操作音:ピッ)

チャイルドロックがセット状態の ときに **〒●** が表示されます。

# ウルトラサイン 綺

12 - 13 - 16

点灯状態	アラーム音
点灯	
点灯	
遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
遅い点滅	(ピー・ピー・ピー)
早い点滅	(ピー・ピー・ピー)
消  灯	(ピー・ピー・ピー)
	点 灯 点 灯 遅い点滅 遅い点滅 早い点滅

# 5秒点火牛-

14

5秒点火のセット・解除をするときに押します。

(操作音 セット:ピッ 解 除:ピピッ

5秒点火セット時ランプが点灯します。

# ウルトラサイン ホ

10

運転状態	点灯状態	アラーム音
油切れで自動消火 する20~40分位前	遅い点滅	(ピピピッ…)
油切れで自動消火	早い点滅	(ピピピッ…)

Έ

運送時の傷を防止するために操作部・表示部の表面に保護シートを貼っていますので、取り除い てください。

(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、いっしょにはがすとより簡単に取り除けます。)

ボタン・キー操作は、1回(ピッ)と2回(ピピッ)の操作音で操作内容をお知らせします。

### 高地切替スイッチ 高地切替表示

.11

標高が500m以上の場所で使用する場合にセットします。 高地コースにセットされているときに 高地 が表示されます。

# 運転ボタン (運転ランプ)

UTRAY SIGN 入/切

点火・消火するときに押します。 「操作音 点火時:ピッ・ )消火時:ピピッ )

コランプ 点 滅: 予熱中 灯:燃烧中 点

早い点滅:なんらかの原因で自動消火

# 時刻合せキー

温度牛一 15

現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに押します。

設定温度を変えるときに押します。

時(一):時合わせ(操作音:ピピッ) 分(+):分合わせ(操作音:ピッ)

- (低):温度を下げる(操作音:ピピッ) +(高):温度を上げる(操作音:ピッ)

# 延長時間セレクトキー

13

運転を延長するとき、運転残り時間をセレクトするときに押します。 (操作音:ピッ)


> 1回押し:3時間 2回押し: 2時間 3回押し:1時間

# 4 使用前の準備

# 使用前の準備

#### 包装箱からファンヒーターを出す

- ■包装箱からファンヒーターを取り出し、緩衝材を取り除いてください。
- ●包装箱、緩衝材はファンヒーターの保管に必要です。また、取扱説明書も忘れず
- ●次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。
  - 固定タンクに少量の灯油が残っている。
  - オイルフィルタがぬれている。
  - ●温風吹出口から見える燃焼筒(炎を囲んでいる筒)が変色している。

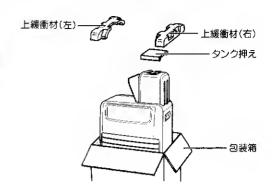

# 使用燃料

#### 燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

- 1 危険 ガソリンなどの揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- | <u>∧</u> 注意 | 変質灯油、不純灯油は絶対に使用しないでください。
- ●添加剤や助燃剤などは使用しないでください。
- ●灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光をさけた場所に保管してください。

#### 灯油とガソリンの見分けかた

指先に燃料をつけ、息をふきかけます。 (火の気のない所でおこなってください。)



灯油はぬれたまま



ガソリンはすぐ乾く

#### 灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、 ごみ、高温および直射日 光をさけた場所に保管し てください。
- 直射日光が灯油を変質さ せるため、着色した灯油 用のポリタンクをお使い ください。





#### 変質灯油・不純灯油とは……

昨シーズンよ り持ち越しの 灯油







長期間日光に

あたる所や温

度の高い所に

保管した灯油

容器のふたが 開けてあったり、 乳白色のポリ 容器で保管し た灯油







水・ごみや灯

油以外の油が

ほんのわずか

- ■極度に変質したものは、黄色味がかったり、すっぱい臭いがし ます。
- ●灯油はシーズン中に使いきりましょう。

### 変質灯油の見分けかた

コップに水を入れ、その上に灯油を入れて、背 後に白い紙をあてます。



水と同じ 無色透明



たたし無色透明でもすっぱい臭いがすれば変質

#### ■変質灯油や不純灯油を使用すると、 機器の故障の原因になります。

- 気化物にタールがたまり、白煙が出て点火しにくく なったり、強い臭いかして、消火しにくくなります。
- 異常燃焼や途中消火など故障の原因になります。

### ■変質灯油や不純灯油を使用したときは

- 給油・固定タンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で2~3回洗 ってから使用してください。(悪い油が残っていると再発します。)
- ●悪い油を抜きとっても効果のないときは、お買い求めの販売店 又は、お近くのコロナお客様ご村談窓口にご連絡ください。
- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。 を質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店にご相談ください。


### 給油の手順と注意

### 1.給油タンクを取り出し、給油口を開く




- ●オープンつまみを強く引いて、給油口を 開いてください。
- 燃焼中は絶対に給油タンクを取り出さない。 でください。
- 給油タンクは、ぶつけたり落としたりしな。 いよう、ていねいに取り扱ってください。

2.給油する

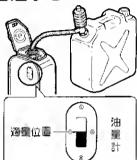

- ●市販の給油ポンプなどを使用して、油量 計を見ながら給油してください。
- ●油量計の半分くらいまで色が変わったら、 給油をやめてください。
- り灯油が油量計のところまで入ってくると、 黒色に変わってきます。
- ◆ 給油口に力を加えて変形さ せますと、油漏れの原因に なりますので、変形させな いてください。
- 給油ポンプのホースが抜け ないよう注意してください。



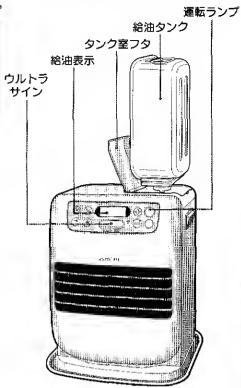



#### 3.給油口をしめる

● | ⚠注意 | 給油口は、確実に「パチン」と音がするまで図 の位置を強く押してください。

給油口を下にして、油漏れがないことを確かめてください。 給油タンク油量計側を左にして、静かにセットしてください。 正しくセットしないと、油漏れや故障の原因になります。

給油口の弁部などに、ごみなどがはさまっている場合は取 り除いてください。

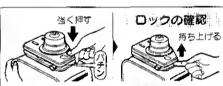

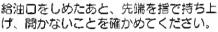




- こぼれた灯油はよくふき取ってください。
- ・給油タンクが正しくセットされていないと、不着火や途中消火の原因になります。
- ください。


#### 給油のめやす

- ●固定タンク内の灯油が少なくなると
  - ◆ 給油表示………点滅
  - ウルトラサイン(赤)……遅い点滅
  - ●アラーム音 ピピピッ

でお知らせしますので早めに給油して ください。

- ●給油しないで使用し続けると、油切れ となり、自動消火します。
  - 運転ランプ…………早い点滅
  - 給油表示…………点滅
  - ●ウルトラサイン(赤)……早い点滅
  - ◆ アラーム音 ピピピッ でお知らせします。

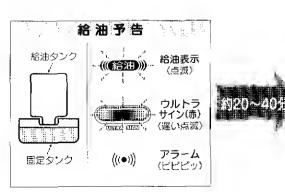

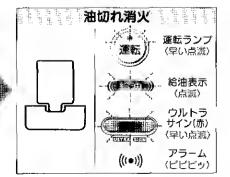

#### (2) 注意

りはいなくなって消 火した場合は、必ず 給油してから点火操 作をおこなってくだ さい。

給油をしないと再運 転できません。

前


使

Ħ

#### 水平な場所に設置

水平で安定のよい床の上に設置してください。


- 水平に設置されていれば、対震自動消火装置は自動的にセットされます。
- 傾斜した場所や、振動の激しい場所で使用すると、燃焼不良の原因になります。又、対震 自動消火装置が正しく作動しません。

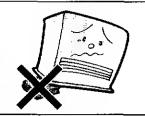

#### 油漏れの確認

置台・給油タンクに、油漏れ・油たまりや油のにじみがないか確認してください。

● 油漏れのときは、使用を中止し、給油タンクを取り出してからお買い求めの販売店にご相談ください。

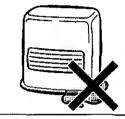


#### 電源の接続

電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。


#### (3338) 電波ブラグ・コードの発熱・発火を防ぐために・・・

- 電源は、必ず適正配線された単相100√のコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用「他の電気器具とのタコ定配線をしないでください。
- ■電源プラグの抜き差しは、必ずプラグを持っておこなってください。
- ほごりなどの付着がないか、ときどき点検・掃除をしてください。

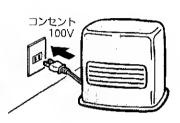

# 高地補正

標高が500mを超える場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので高地補正をしてください。

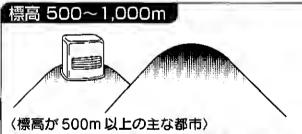


長野県一松本市、岡谷市、飯田市、諏訪市、小諸市、 伊那市、佐久市、大町市、茅野市、塩尻市、駒ヶ根市

山梨県一富士吉田市 岐阜県一高山市


栃木県一日光市 など



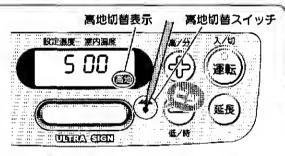

●ウルトラサインの右にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので1回押します。表示部に「 **5 00** 」 **高地** と表示されると設定完了です。(「 **5 00** 」の表示は、3秒間で消えます。)

# 標高 1,000~1,500m

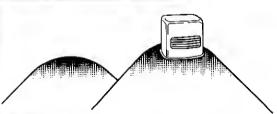

〈標高が 1,000m 以上の主な町村〉

長野県―開田村、川上村、奈川村、原村、南牧村 群馬県―草津町 など



●ウルトラサインの右にある高地切替スイッチをつまようじなどの細い棒状のもので2回押します。表示部に「IO 00」 **管型** と表示されると設定完了です。(「IO 00」の表示は、3秒間で消えます。)


### もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)

- ●もとに戻す場合(高地補正の解除または500m以下での使用)は、高地切替スイッチを2回、または1回押してください。
- ●表示部に「3」と表示され、 高地 表示が消えると、高地補正の解除は完了です。(「3」の表示は、3秒間で消えます。)

# 13 使用方法

# 点火


### 運転ボタンを押す

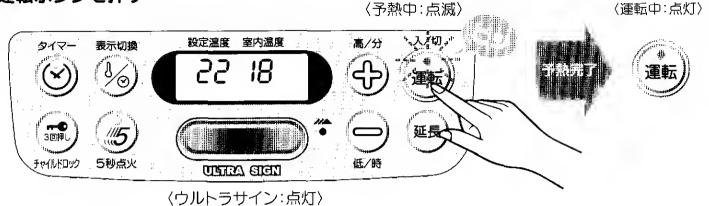

- ●運転ランプが点滅します。
- ●ウルトラサインが点灯します。
- ●デジタル表示部に「設定温度」と「室内温度」が表示されます。
- 予熱が完了すると自動点火し、運転ランプが点灯に変わり運転を開始します。
- 着火時、放電音と同時に着火音を発しますが、異常ではありません。
- ●点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約2分30秒の予熱時間がかかります (低温時(5℃以下)は、予熱時間が通常より約1分程度長くなります。)
- ・点火時や消火時には、白煙や臭いがでますが異常ではありません。 (寒いときの点火時には、燃焼ガス中の水蒸気が由く見えるため、 常より多めの由煙が出ます。)

#### 「炎の状態の確認」

- ●着火しましたら、燃焼確認窓から燃焼状態を確認してください。
- ●出荷時に燃焼状態を調節してあります。万一、燃焼状態が不適正の場合は、お買い求めの販 売店にご相談ください。

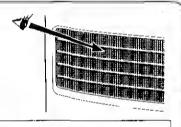



#### 正常燃烧

青い炎の中に少し黄色い炎が混じ っている。

バーナが赤熱することがあります が異常ではありません。





# 🗽 リフト燃焼

炎が飛んだり浮いたりし、音や臭 いが出て、立消えすることがある。



# 黄火燃烧

黄色い炎が連続して全周に出てい る。




#### **■初めてのご使用・シーズン初めの初使用時には……**

- ・給油タンクをセットしてから、4~5分位待って点火操作をしてください。
- ●防錆油や塗料などが焼けるため、煙や臭いがでます。しばらくの間、換気をしながらご使用ください。

  - ●送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。点火操作を2~3回くりかえしてください。●着火時、送油経路への空気の混入により、煙や奥いが発生し、一時的に炎が大きくなることがありますので、温風吹出口に顔 を近づけたり物を置いたりしないでください。
  - 予熱時間が通常より少し長くなることがあります。

#### 運転ボタンを押す

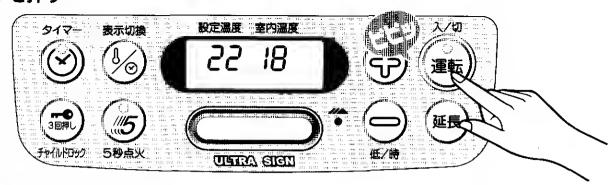

- ●消火し、運転ランプ及びウルトラサインが消灯します。
  - 消火操作後、約3秒後に燃焼を停止します。
  - 消火後、本体内部が冷却するまで送職ファンか回ります。 送風が止まるまで電源プラクを扱かないでください。


  - 消火操作後は、火が消えていることを確かめてください。 消火時、電磁ボンブの制御音(ヒューンというような音)がします。

**●緊急時以外に、ファンヒーターに強い衝撃を与えたり、電源プラグを扱いての消火はしないさください** 

- ・消火値後に再点火すると、着火きが多少大きくなります。・むやみに点火、消火をくりかえすと、臭いの原因になります。


#### 消し忘れ消火装置

万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火し、アラームと [[FF] 表示の点灯でお知らせします。

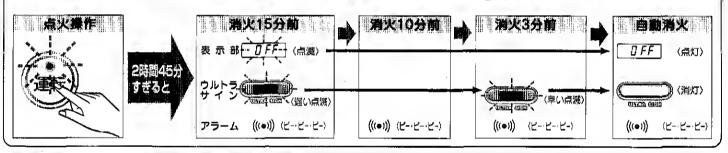

#### 運転を延長するとき(延長時間セレクト)

### 延長時間セレクトキーを押す

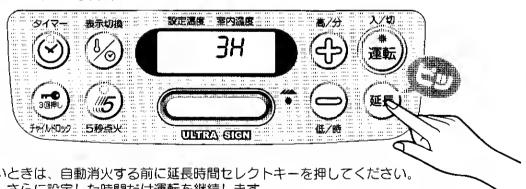

連続で運転したいときは、自動消火する前に延長時間セレクトキーを押してください。 押したときから、さらに設定した時間だけ運転を継続します。

延長時間セレクトキーを1回押すごとに、運転残り時間が次のように選べます。



延長時間セレクトキーを押し ている間、デジタル表示部に は延長時間が表示されますが、 手を放すと自動的に温度表示 に切りかわります。

● ▲ 警告 長時間準続して運転するときは、お部屋の換気に十分気をつけてください。

#### 温度キーを押す



- ●温度キーを押して希望の温度に合わせてください。 押すごとに1℃ずつ変わり、押し続けると連続して変わります。
- ●デジタル表示部の設定温度を見ながらセットしてください。(12℃~30℃までセットできます。)
- ●一度セットすると電源プラグを抜いたり、停電などがないかぎり設定温度は記憶されます。
- ●初期設定温度は22℃です。
- ルームサーモセンサーにより、設定温度に応じて自動的に火力調節をおこないます。
- ●ルームサーモセンサーはファンヒーター周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは数値が一致しないことがあります。
- ●ファンヒーターに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合には、ルームサーモセンサーが 正確に作動しません。

# 5秒点火

点火時間を短縮させる機能です。

あらかじめ5秒点火をセットしておくと、運転ボタンを押してすぐに点火できます。

#### 5秒点火キーを押す



- ●5秒点火ランプが点灯します。
- ●5秒点火ランプを点灯しておきますと、点火操作後約5秒で点火します。
- ●5秒点火を解除するときは、もう一度5秒点火キーを押して、5秒点火ランプを消灯してください。
- ●あらかじめら秒点火ランプを2分30秒以上点灯しておかないと、5秒点火しません。
- ●5秒点火は12時間たつと自動的に解除されます。
- 5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中のみ約100Wの消費電力がかかります。
- ●タイマー運転にすると5秒点火は自動的に解除され、5秒点火キーを押しても5秒点火ランプは点灯しません。
- ●低温時は点火時間が延びることがあります。

ご注意
● 5秒点火ランプが点灯しているときは、運転停止中でも本体上部や温風空気取入口が熱くなります。

# チャイルドロック

お子様のいたずら操作を防止します。

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って運転ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用します。



- AT ALLICA A CARRY TO TEST AND LINE
- ●チャイルドロックの解除は、再度チャイルドロックキーを3秒以内に3回押してください。
- ●運転中にチャイルドロックをセットすると、セット中は運転停止(消火)操作以外は受け付けません。※
- 事止中にチャイルドロックをセットすると、セット中はすべての操作を受け付けません。※
- ※ 但し5秒点火の解除とチャイルドロックの解除操作は受け付けます。
- ●3時間自動消火時及びタイマー運転による自動消火時にチャイルドロックを解除する場合、運転ボタンを1回押して \*\*\* 夏子 表示を解除してからおこなってください。 ② FF 表示を解除しないと、チャイルドロックの解除はできません。

#### 1.時計合せ表示にする



- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部を時計合せ表 示にしてください。
- ★セットの場合、初期表示は午後12:00となります。

#### 2. 時刻を合わせる



- ●時刻合せキー(時)・(分)を押して、デジタル表示部 の時刻を合わせてください。
- キーを押しつづけると、表示は連続して変わります。
- ◆時刻を含わせるときは、午前、午後をまちがえないよう注。 悪してください。
- 悪してください。 5秒間操作がないとき、デジタル表示は:動的に元の表示 **にもどります。**

[例] 午前8時30分に時刻をセット

# タイマー運転


タイマーは点火専用です。

セットした時刻になると運転を開始し、設定温度になるよう火力調節をします。 室温が低いときは、セットした時刻より早め(5~15分位)に運転を開始します。

**)点火後1時間運転すると、自動的に消火します。** 安全にご使用いただくため、点火後1時間で自動消火し、アラームと DFF 表示の点灯でお知らせします。 (タイマーランプは点灯)


#### タイマー運転のしかた

### 1.タイマー合せ表示にする

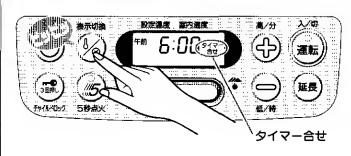

- ●表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー合 せ表示にしてください。
- ●現在時刻の合わせかたと同様にして希望のタイマー時 刻に合わせてください。
- ◆タイマー時刻は、1度セットすれば記憶されます。 ◆未セットの場合、初期表示は午前6:00となります。
- 5砂間操作がないとき、デジタル表示は自動的に元の表示 C+20#9.

# 2.タイマー運転キーを押す

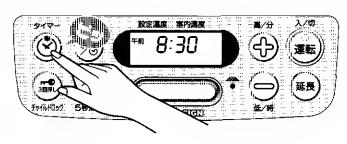


- ●運転中、または運転ボタンを押した後、タイマー運転 キーを押してください。
- ▶タイマーランプが点灯し、デジタル表示部は時刻表示 に切りかわります。
- ●タイマー運転を解除したいときは、運転ボタンを押し てください。タイマーランプが消灯します。
- ●合わせた時刻になると、自動的に運転を開始します。

#### タイマー運転について

#### 点火後1時間で自動消火します



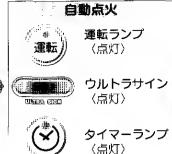

自動消火 運転ランプ 運転 〈消灯〉 ウルトラサイン 〈消灯〉 タイマーランプ 〈点灯〉

デジタル表示 Q FF 〈点灯〉

(((•))) アラーム 〈ピー・ピー・ピー〉

●自動消火の15分前より □ FF 表示とウルトラサインの点滅及びアラームで消火予告 されます。(8ページ参照)


#### 続けて運転したいときは………

〈点灯〉

1.タイマー運転キーを押し、タイマー運転を解除します。



2.延長時間セレクトキーを押します。(13ページ参照)

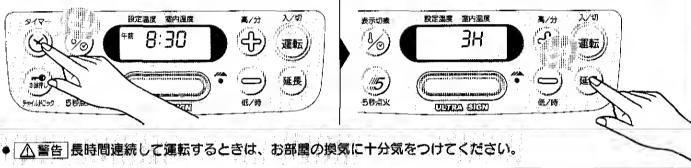

# ご注意

タイマー運転は、特に周囲に可燃物がないごとを確認してください。

タイマーセット時刻を確認するときは、表示切換キーを押して、デジタル表示部をタイマー時刻表示に してください。

◆ 末セットの場合や電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、タイマー運転は しません。

再度、現在時刻合わせ・タイマー時刻合わせをおこなってください。

# ウルトラサインの消灯

ウルトラサインを消灯させたいときに使用します。

温度キーの 🕀 キーと 😑 キーを同時に押す



●停止中に温度キーの (4) キーと (m) キーを同時に5秒間押してください。

●2回(ピピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が2回点滅して、ウルトラサインの消灯モードがセットされます。

●ウルトラサインの消灯モードを解除し、点灯モードにするときは、停止中にもう一度温度キーの ㈜ キーと ㈜ キーを 同時に5秒間押してください。

- ▶1回(ピッ)の操作音とウルトラサイン(緑)が1回点滅して、ウルトラサインの消灯モードが解除され点灯モード に切りかわります。
  - ●ウルトラサインの消灯モードでは、自動消火と給油予告をアラーム音でお知らせします。
  - 消火後の本体冷却中、タイマー運転中、5秒点火のセット中、チャイルドロックのセット中は、ウルトラサインの消灯モードの セット・解除はできません。
  - ◆電源プラグをコンセントから抜いたとき、停電後再通電したときは、ウルトラサインの消灯モードは解除されます。

# 🛭 日常の点検・手入れ

点検・手入れは、消火後ファンヒーターが十分冷えてから、必ず電源プラグをコンセントから抜いて おこなってください。

- ファンヒーターおよびその間辺は、いつもきれいに排除しておいてください。故障・破損したものは使用しないでください。

# 使用ごと

#### 周辺の可燃物の点検

● ⚠ 注意 ファンヒーターの周辺には燃えやすいものを置かないでください。

#### 油漏れ・油のたまり・油のにじみの点検


- ●油がもれていたり、油のたまり、にじみがないか点検してください。
- 油漏れのあるときは、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 週に一回以上

#### エアーフィルタの掃除

⚠注意 エアーフィルタが、ごみやほこりで目づまりすると燃焼不 良の原因になります。


- ●エアーフィルタをはずして、掃除機又は、ブラシできれいに掃除し てください。
  - 水洗いをしたときは、よく乾燥させてから取り付けてく
    - エアーフィルタをはずしたままで使用しないでください。 (はずしたままでご使用されますと、ごみ・ほごりなど が送風経路に侵入し、異常燃焼の原因になります。)

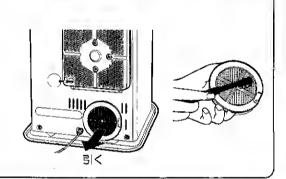

#### 温風空気取入口の掃除

背面の温風空気取入口に綿ごみなどが付着すると風量が減少し、本体 内部の温度が上昇して過熱防止装置が作動することがあります。


- ●掃除機又は、ブラシできれいに掃除してください。
- **3注意) ◆ルームサーモセンサーをむやみに曲げたり、ひっぱった** りしないでください。
  - 羽根や内部にこみやほこりなどが多く付着したときは、 お養い求めの販売店又は、修理資格者のいる店などに点 検収頼されることをおすすめします。

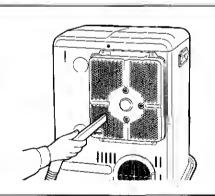

#### 温風吹出口の掃除』

温風吹出口に付着したほこりなどが焼けたり、白く変色することがあ ります。

- ●本体や温風吹出口の汚れは、本体が冷えてから、しめらせたやわら かい布でふき取ってください。しつこい汚れは中性洗剤を使用し、 十分からぶきしてください。
- ●漫風吹出口はホーロー仕上げですので強い力を加えない さください。変形したり、ホーローがはかれたりするこ とかあります。

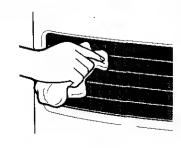

#### 対震自動消火装置の点検

- ●燃焼中に本体をゆすり、対震自動消火装置が作動して消火するか確認してください。 作動するとデジタル表示部に [2]のを表示します。
  - ②注意 ●対震 ■動消火装置は絶対に分解しないでください。

# シーズンに 1回以上

#### オイルフィルタ・固定タンクの掃除

オイルフィルタや固定タンクに水やごみがたまると、給油タンクに灯油が入っていても…


´● 点火しない-

 $E\overline{U} \cdot EZ$ 

- 炎がリフトし、臭いがする
- 点火しても途中消火する-

EY


- 給油表示が点滅し、運転しない
- 1.オイルフィルタを取り出す

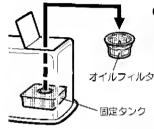

●固定タンクからオイ ルフィルタを取り出 してください。


オイルフィルタを取り出すとき、水やこみを固定タンクに落とさないよう注意してください。

#### 2.きれいな灯油で洗う

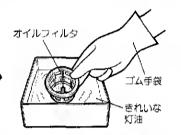

- ●オイルフィルタの中の水や ごみを取ってからきれいな 灯油で洗ってください。
- ●ごみが取れにくい場合は、 歯ブラシなどを使うと便利 です。
- フィルタ部を破損させないよう注意してください。
- フィルタ部に水が付着した場合は、十分に乾燥させてください。

#### 3.ごみや水を抜く

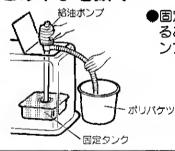

●固定タンク内にたまっているごみや水を市販の給油ポンプなどで抜いてください。

#### 4.オイルフィルタをセットする

- ●オイルフィルタをもとどおりにセットしてください。
- こぼれた灯油はよくふき取ってください。

▼注意 ●水洗いは絶対にしないでください。水で洗うと灯油が通過しなくなります。

すイルフィルタ及び固定タンクの掃除をおこなっても、点火しない・炎がリフトし関いがする・途中で 消火する場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

# 12 定期点検

### 長期間ご使用になりますと、器具の点検が必要です。

●2年に1回程度、シーズン終了後などにお買い求めの販売店又は、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼 されることをおすすめします。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ!



こんな症状は ありませんか

- ●油もれがする。
- ●強いにおいがする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず 販売店にご連絡ください。 点検・修理についてのご費用 など詳しいことは販売店にご 相談ください。

# 3 故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動して自動消火し、デジタル表示部に & 表示でお知らせします。

運転ボタンを押し(表示は消えます)、処置をしてください。処置後も E表示するときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

(修理を依頼されるときは、 を表示値をお知らせください。)

( <b>* *</b>	原因[安全装劃	如 世 方 法
<u>E9</u>	<ul><li>●強い地震や振動、衝撃を受けたとき</li><li>●本体を傾けたとき</li><li>【対震自動消火装置の作動】</li></ul>	●水平で安定した場所で使用してください。 ● 地震によって作動した場合は、周囲の可燃物、本体の損傷、灯油のあふれなと異常がないことを確認した後、点火操作をしてください。
		(作動後は自動的にセットされます。) ● 部屋の換気をしてから点火操作をしてく
EY	● エアーフィルタの目づまりによる燃焼用 空気不足のとき	ださい。 ● エアーフィルタを掃除してから点火操作 をしてください。
	[不完全燃焼防止装置の作動]	<ul><li>◆ 1 時間に 1 ~ 2回程度必ず換気してくだ さい。</li></ul>
E0 : E2	<ul><li>・点火ミスをしたとき</li><li>・異常燃焼をしたとき</li></ul>	<ul> <li>●日常の点検・手入れ(18ページ参照)をしてから点火操作をしてください。</li> <li>●なおも異常がある場合は、お買い求めの</li> </ul>
	[点火安全装置の作動] [燃焼制御装置の作動]	販売店にご相談ください。
(作動物) (復集物)	<ul><li>◆ 停電したとき</li><li>◆ 電源プラグが抜けたとき</li></ul>	<ul><li>● 通電後、点火操作をしてください。</li><li>● 電源プラグを確認してください。</li></ul>
	[停電安全装置の作動]	
[	<ul><li>● 温風空気取入口や温風吹出口がふさがったとき</li><li>● 温風吹出口の前面に障害物などがあるとき</li></ul>	<ul><li>本体が冷えてから、温風空気取入口や温 風吹出口の点検・清掃、問囲の確認をし た後、点火操作をしてください。</li><li>処置後も作動する場合は、お買い求めの</li></ul>
(作動時) (独培時)(作動時)	[過熱防止装置の作動]	販売店にご相談ください。
<u>OFF</u>	<ul><li>● 万一の消し忘れを防止するため、点火操作後3時間で自動消火します。</li></ul>	<ul><li>・点火操作をしてください。 (13ページ参照)</li></ul>
	[消し忘れ消火装置の作動]	
E 1: ES · E8 E7 • EP · ER	●電気系統の故障です。	● お買い求めの販売店にご相談ください。

- ●具合の悪いときは、次の表も参考にして点検・処置をしてください。 ●処置方法により処置しても良くならないときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

東	点火しない	白煙が出てすぐとまる	使用中室内が臭う	使用中消火する	赤火で燃える。	油漏れがする	E0 E2 E4		EH	ER.	<b>炒</b>
電源プラグがコンセントに差しこまれていない	•										コンセントに確実に差しこむ
(傳電中である)	•	ļ									通電されるまで待つ
対震自動消火装置が作動した		<u> </u>		•				•	_		再点火操作をする。安定した場所で使用する
給油タンクに灯油がない	•										給油する
給油印がしっかりしまっていない						•					給油□をしっかりしめる
不良灯油を使用している	•	•	•	•	•		•				良質の灯油を使用する
送油経路に水または、ごみかたまっている	•	•		•	•		•				送油経路の水抜き、オイルフィルタの掃除 をする
給油タンクの装着が悪い	•			•							固定タンクに正しく装着する
オイルフィルタが取り付けられてない	•			•							固定タンクに正しく装着する
送油経路接続部がゆるんでいる			•	•	•	•					販売店に修理を依頼する
エアナフィルタが自づまりしている	•	•	•	•	•		•				エアーフィルタを掃除する
温風吹出口がふさがれている 過熱防止装置が作動した。   倉屋の集取り口がほ	İ		•	•					•		障害物を取り除く
温風空気取入口がほこりでつまっている	_		•	•					•		温風空気取入口を掃除する
室温異常上昇防止装置が作動した				•						•	窓をあけ、部屋の換気をする
消し忘れ消火装置が作動した				•							再点火操作をする
チャイルドロックがセットされている	•								$\neg$		チャイルドロックを解除する

# 次のような現象は故障ではありません。 ●修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	多様では横で1つが同じして、後の確かめくたです。						
· :	現象	<b>ii</b> ii					
	初めて使用するとき、煙や臭いがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。					
点火時·消	初めて使用するときや、シーズン初めの初使 用時に1回で着火しない。	固定タンクに灯油がみたされるまで4~5分位待って点火操作をしてください。 送油経路の空気だまりなどにより、1回で着火しないことがあります。2~ 3回点火操作をくりかえしてください。					
火時	点火時や消火時に白煙や臭いが出る。	点火時や消火時の多少の白煙や臭いは異常ではありません。					
	燃焼開始時や消火後に「ピチ・ビチ」音がする。	器具本体が熱により膨張、収縮するためです。					
	炎がオレンジ色に輝く。	下記のような場合炎がオレンジ色に輝くことがありますが異常ではありません。  ●海岸に近い所など空気中に塩分が多い場合  ●空気中にほこりや水分が多い場合  ●超音波加湿器を使用している場合					
燃焼時	使用中にときどき「ポコ・ポコ」音がする。	給油タンクから固定タンクの方に灯油が流出するときの音で異常ではありません。					
<b>04</b>	使用中にときどき「コト・コト」音がする。	電磁ポンプの動いている音で異常ではありません。					
その他	温風吹出口が汚れる。	「日常の点検・手入れ」(17ページ) にしたがい掃除をしてください。					

# 9 部品交換のしかた

# 部品交換のときの注意

で注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店又は、修理資格者 ((財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理土)など) のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品(交換が必要な部品)


- ■特に消耗・劣化しやすい部品 (高温火炎中で使用される部品)
- ●点火プラグ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ■長期間の使用により 消耗・劣化しやすい部品
- ●バーナヘッド
- ●バーナヘッドリング
- ■変質灯油・不純灯油の使用により 劣化しやすい部品
- オイルフィルタ
- ●炎検知器(フレームロッド)
- ●ポンプフィルタ
- ●気化筒
- 電磁ポンプ

# 10保管(長期間使用しない場合)

おしまいになるときは、電源プラグをコンセントから抜き、次の要領でお手入れしてから保管してください。


#### 1.灯油を抜き取る

- ●給油タンクと固定タンク内の灯油を抜き取ってください。 (18ページ参照)
- (番目) ●水、ごみなどを残したまま保管すると、ごびや穴あきの原因になります。
  - ◆灯油を抜かないと、保管時にこぼれたり、にじみ出たりして危険です。

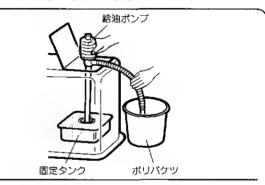


#### 2.掃除をする

- ●オイルフィルタの掃除をする。(18ページ参照)
- ●エアーフィルタ・温風空気取入口の掃除をしてください。 (17ページ参照)
  - 掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。
- ●温風吹出口・本体の掃除をしてください。(17ページ参照) しめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

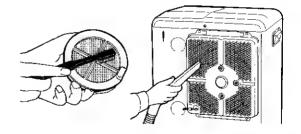

### 3.保管する

- ●包装箱に入れて、湿気のない場所に水平に保管してください。 取扱説明書も大切に保管してください。
- ●逆さにしたり、傾けたり、横倒しの状態では絶対に 保管しないでください。 抜けきれなかった灯油がもれて火災のおそれがあり

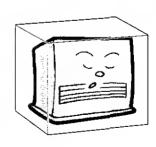

# 四仕 様

型式の呼び	FH-M254Y
種 類	気化式·強制通気形·強制対流形
点 火 方 式	高圧放電点火
使 用 燃料	灯油(JIS 1 号灯油)
燃料消費量量大	0.243 L/h
然 14 月 <b>集</b> 月 最 小	0.064 L/h
暖房出力最大	2.50 kW
取 儿	0.66 kW
<b>騒</b>	33dB(最大燃焼時) 21dB(最小燃焼時)
油タンク容量	3.6 L
燃焼機続時間	14.8時間(最大燃焼時)
標準適置室	木 造 11.5㎡(7畳)まで コンクリート 15㎡(9畳)まで
外形寸法	高さ390m 幅312m 奥行307mm (置台を含む)
質	7.9 kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時最大 600/600W 燃 焼 時 15/15W
電流にコーズ	管形ヒュ <i>ーズ</i> 10A
安 全 装 置	対震自動消火装置 過熱防止装置 点火安全装置 燃焼制御装置 停電安全装置 不完全燃焼防止装置 消し忘れ消火装置

# 四アフターサービス

#### 保証について

- ●このコロナ石油ファンヒーターには保証書がついています。 「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受けとりになり、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
  - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故。
  - 誤った使用方法による故障や事故。

#### 修理を依頼されるとき

- ●本書の「故障・異常の見分け方と処置方法」(19·20ページ)の頃にしたがって調べても良くならないときは、 お買い求めの販売店または、お近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
  - 品名型式の呼び
- 保証書をごらんください。
- お買いあげ日
- 故障状況(できるだけ具体的にご連絡ください。)
- ●ご住所・ご氏名・お電話番号
- ●修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い求めの販売店かお近くのコロナお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

#### ■保証期間が過ぎているときは

●お買い求めの販売店にご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

#### ■補修用性能部品の保有期間

●石油ファンヒーターの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保育期間は製造打ち切り後6年です。

#### ■修理に出されるときは

●輸送時や運搬時に給油タンク・固定タンク内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので 必ず抜き取ってください。

# お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの 販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

		札幌市白石区平和通16丁目南1-19 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	<b>∓003-0028</b>	TEL(011)864-0440(代表)	EAX(011)863-3154
北海道地区	札札図旭帯釧北札札図旭帯釧北	和城市日石区米里3条2丁目6-25 政第市西桔梗町21-2 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯広市西12条南1丁目30-1 釧路市花園町4-17 北見市美芳町9-1-30	〒003-0875 〒041-0824 〒078-8262 〒080-0022 〒085-0038 〒090-0064	TEL(011)879—2121(代表) TEL(0138)48—6070代表) TEL(0166)37—2330(代表) TEL(0155)35—7518(代表) TEL(0154)24—4191(代表) TEL(0157)26—2103(代表)	FAX(011)871-2000 FAX(0138)48-6080 FAX(0166)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451 FAX(0157)26-2107
東北地区	高 森 支 支 (	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 秋田市東中央4丁目4-18 秋田市外旭川三干划109-1 八戸市市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 盛岡市門2-1-42 水沢市水沢工業団地4丁目79	〒030-0946 〒030-0946 〒010-0917 〒010-0802 〒031-0073 〒036-8086 〒020-0823 〒020-0823 〒023-0002	TEL(017)742-8255(代表) TEL(017)743-2971(代表) TEL(018)864-5671(代表) TEL(018)864-5219(代表) TEL(0178)24-5289(代表) TEL(0178)28-3910(代表) TEL(019)622-4791(代表) TEL(019)604-0281(代表) TEL(019)7)22-4155(代表)	FAX(017)742—8275 FAX(017)743—6741 FAX(018)864—8468 FAX(018)864—5760 FAX(0178)45—4290 FAX(0172)28—0191 FAX(019)622—5244 FAX(019)604—0283 FAX(0197)22—4452
	他 支 支 ファナンステナンス リカリ カー・メンテナンス 所属 ロナダンテナンス 高島 (有) コロナメンデナンス会連 コロナメンデナンス 単 コロナメンデナン 美 ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡山市毎日1-51-9 郡山市安積町荒井字集子東30-1 会津岩松市門田町億久字竹之元855-10 山形市東青田3-6-28 酒田市蘇町1-183-1	〒983-0035 〒983-0035 〒963-8033 〒963-0111 〒965-0843 〒990-2423 〒990-2423 〒998-0103	TEL(022)235-3181(代表) TEL(022)783-1791(代表) TEL(024)938-2240(代表) TEL(024)947-4654(代表) TEL(024)2426-3211(代表) TEL(023)642-3255(代表) TEL(023)631-7381(代表) TEL(023)431-0571(代表)	FAX(022)236—8810 FAX(022)783—1792 FAX(024)938—3021 FAX(024)946—7651 FAX(024)26—3216 FAX(023)623—3254 FAX(023)631—7391 FAX(023)431—0581
関東地区	東東水千大つ東東水千大つ	東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 水戸市笠原町653-2 千葉市花見川区寿張本郷4-7-2 さいたま市北区吉野町1-332-6 つくば市谷田部6788-19	〒114-0003 〒114-0003 〒310-0852 〒262-0033 〒331-0811 〒305-0861	TEL(03)3927~1151(代表) TEL(03)3911~1131(代表) TEL(029)241~2172(代表) TEL(043)274~1121(代表) TEL(048)651~1231(代表) TEL(029)839~5325(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-426 FAX(043)274-1135 FAX(048)851-6370 FAX(029)836-1913
	模 浜 支 フロナテクニカルサービス(祭) エリー デクニカルサービス(祭) 所 コロナテクニカルサービス(祭) 甲 府 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 近川市西砂町7-86-13 近川市西砂町1-86-13 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2	〒245-0063 〒245-0083 〒190-0034 〒190-0034 〒409-3888 〒409-3888	TEL(045)852-4008(代表) TEL(045)852-4802(代表) TEL(042)531-6771(代表) TEL(042)531-4271(代表) TEL(055)268-1567(代表) TEL(055)268-1568(代表)	FAX(045)852-5540 FAX(045)852-4818 FAX(045)531-0496 FAX(042)531-6776 FAX(055)288-1569 FAX(055)268-1571
	高 崎 支 店 コロナテクニカルサービス(株) 宇 都 宮 営 菜 所 コロナテクニカルサービス(株) 太 田 営 業 所	高崎市問屋町西1-3-22 高崎市問屋町西1-3-22 宇都宮市築瀬町2313 宇都宮市楽瀬町2313 太田市高林柴町2375	〒370-0007 〒370-0007 〒321-0933 〒321-0933 〒373-0825	TEL(027)361-4806(代表) TEL(027)363-8955(代表) TEL(028)632-5105(代表) TEL(028)632-5180(代表) TEL(028)632-5180(代表)	FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607 FAX(0276)38-5508
信起· 北陸地区	新 表 で 対 が が が が が が が が が が が が が が が が が が	三条市曲渕3-2-15 三条市曲渕3-2-15 対潟市力2面46-41 長野市大豆島5312 教持市大豆島5312 教持市一豆包李島田100 松本市笹貫大久保原7852	〒955-0864 〒955-0864 〒950-0855 〒381-0022 〒381-0022 〒944-0001 〒399-0033	TEL(0256)32-2128(代表) TEL(0256)32-2129(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(025)286-9131(代表) TEL(026)221-2304(代表) TEL(026)221-2304(代表) TEL(0263)26-0051(代表)	FAX(0256)35—8519 FAX(0256)32—2137 FAX(025)286—3313 FAX(028)221—0039 FAX(028)221—1039 FAX(026)221—696 FAX(026)25—9981
	松本 要 業 所店 沢ナービスセンタ所店 電子 井 営業 業 所	金沢市駅西新町1-1-25 金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒920-0027 〒920-0027 〒930-0985 〒918-8237	TEL(076)260-0567(代表) TEL(076)260-0038(代表) TEL(076)444-0567(代表) TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
東海地区	名(保静・岐(株)学生(株) ココナラ (大) 大) 大	名古屋市港区入場1-1903 名声型市港区入場1-1901 静岡市高極2-15-30 岐阜市六条南2-7-8 岐阜市六条南2-7-8 埠市高茶屋3-29-38 津市高茶屋3-29-38 港市市西推路888-1 岡崎市大平町沢森49	〒455-0803 〒455-0803 〒422-8034 〒500-8358 〒500-8358 〒514-0819 〒514-0819 〒410-0303 〒444-0007	TEL(052)383-3330(代表) TEL(052)384-5670(代表) TEL(054)238-0005(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(058)268-7555(代表) TEL(059)234-8471(代表) TEL(059)235-2755(代表) TEL(055)968-6210(代表) TEL(0564)25-0275(代表)	FAX(052)381 - 1266 FAX(052)381 - 5244 FAX(054)238 - 0006 FAX(058)268 - 7550 FAX(059)234 - 8472 FAX(055)968 - 6212 FAX(0564)25 - 1726
近畿· 四国地区	大大高京神彦福 大大高京神彦福 大大高京神彦福 大大高京神彦福 大大高京神彦福	吹田市南金田1-8-47 吹田市南金田1-8-47 原松市今里町1-8-45 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市西区校告5-132 彦根市正法寺町南出78 福知山市荒河東町68	〒564-0044 〒564-0044 〒760-0078 〒612-8414 〒651-2133 〒522-0024 〒620-0061	TEL(06)6380-2111(代表) TEL(06)6386-5670(代表) TEL(087)835-1711(代表) TEL(075)643-2002(代表) TEL(078)922-2431(代表) TEL(0749)24-6239(代表) TEL(0773)22-0827(代表)	FAX(06)6386—7262 FAX(06)6386—5588 FAX(087)835—0160 FAX(075)643—0870 FAX(076)922—2438 FAX(07749)26—2116 FAX(0773)23—7592
中国地区	広 島 支 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山市辰日35-103 米子市日久美町235-1 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 〒731-0138 〒700-0976 〒683-0035 〒745-0882	TEL(082)871-3310(代表) TEL(082)871-3315(代表) TEL(086)243-7751(代表) TEL(0859)33-8157(代表) TEL(0834)22-5567(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(082)871-0272 FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709 FAX(0834)22-5589
九州地区	店一所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所	福岡市博多区東比惠2-2-40 福岡市博多区東比惠2-2-40 北九州市小倉北区蒙宕2-6-4 庭児馬市田上7-16-5 熊本市尾ノ上1-11-12 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮藤-3-59-2 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 〒812-0007 〒803-0828 〒890-0034 〒862-0913 〒851-2106 〒880-0032 〒870-0108	TEL(092)474-5771(代表) TEL(092)474-6001(代表) TEL(093)592-8611(代表) TEL(099)281-1321(代表) TEL(096)367-7361(代表) TEL(095)382-7710(代表) TEL(095)29-1680(代表) TEL(097)523-5161(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(092)474-6414 FAX(093)592-8666 FAX(099)281-1252 FAX(096)369-6323 FAX(098)882-776 FAX(0985)25-0685 FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖 縄 営 業 所	宜野湾市宇治泊738番地 シーサイド・パーク102	〒901-2227	TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679
70404000		二名吉喜新/P2.7 = 06.1		(0056)32-0111(士伊丰	

72404002

本社·工場 三条市東新保7-7 〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 柏崎工場 柏崎市宝町2-58 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表) 長岡工場 長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)